

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
REGIONAL DEL CAUCA
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION

COMO REPARAR UNA CASA DE ADOBE

ELABORADO POR: "INTERTECT": ESPECIALISTAS INTERNACIONALES EN RECONSTRUCCION


JAMES VIETS: Dibujante

COLABORACION DE: GERARDO OVIDIO AGREDO: Dibujante


Popayán, septiembre de 1983

REGLAS PARA REPARAR UNA CASA


1. DESARME DE ARRIBA HACIA ABAJO
2. REPARE DE ABAJO HACIA ARRIBA
3. SIEMPRE QUITÉ EL TECHO SI NO HAY VIGA DE AMARRE
4. SIEMPRE AÑADA UNA VIGA DE AMARRE EN LA PARTE SUPERIOR
5. SI LA PARED ESTA DAÑADA MAS DE UN 25%, RECONSTRUYA LA PARED ENTERA.
6. GUARDE LOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REUTILIZADOS

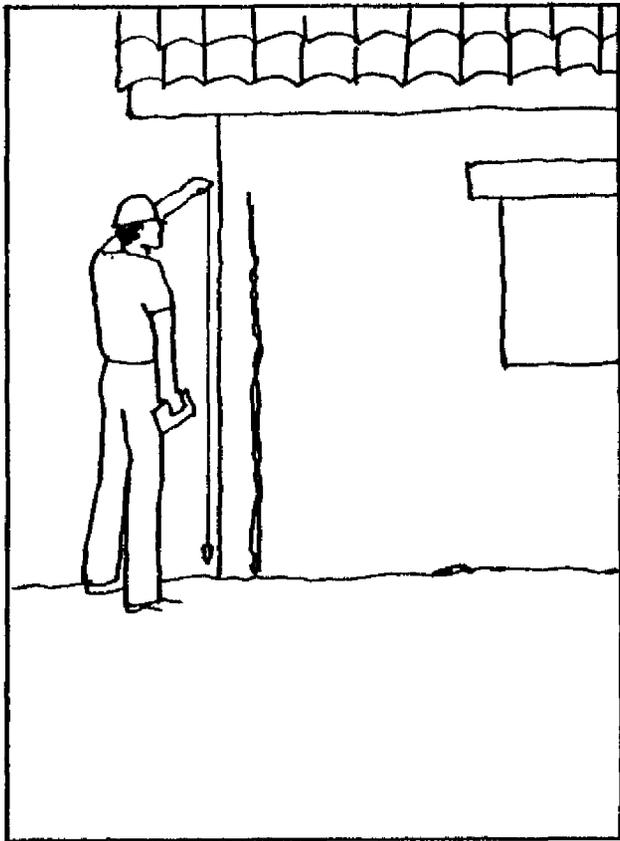

INSPECCIONE LA CASA

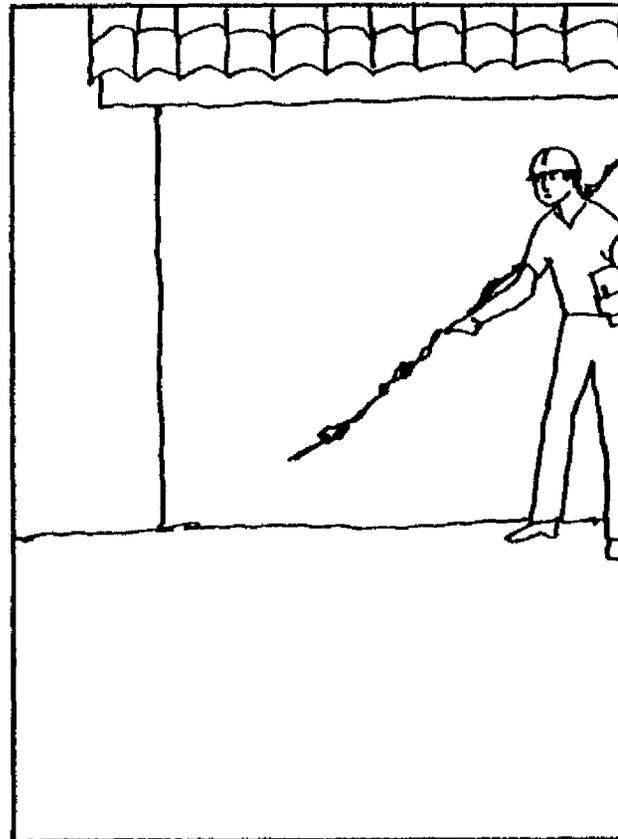


IDENTIFIQUE LA FALLA

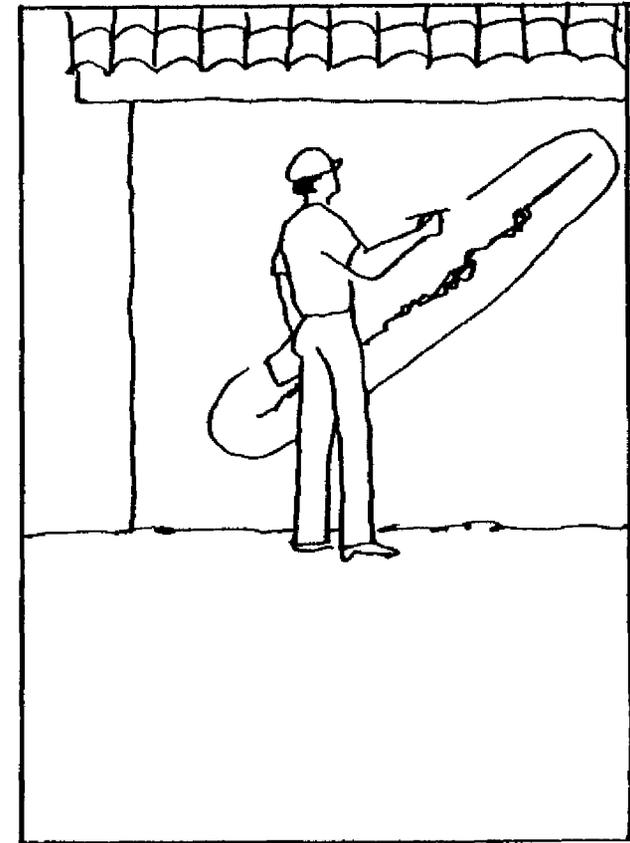


MARQUE EL AREA A SER RECONSTRUIDA




BAJE LAS TEJAS

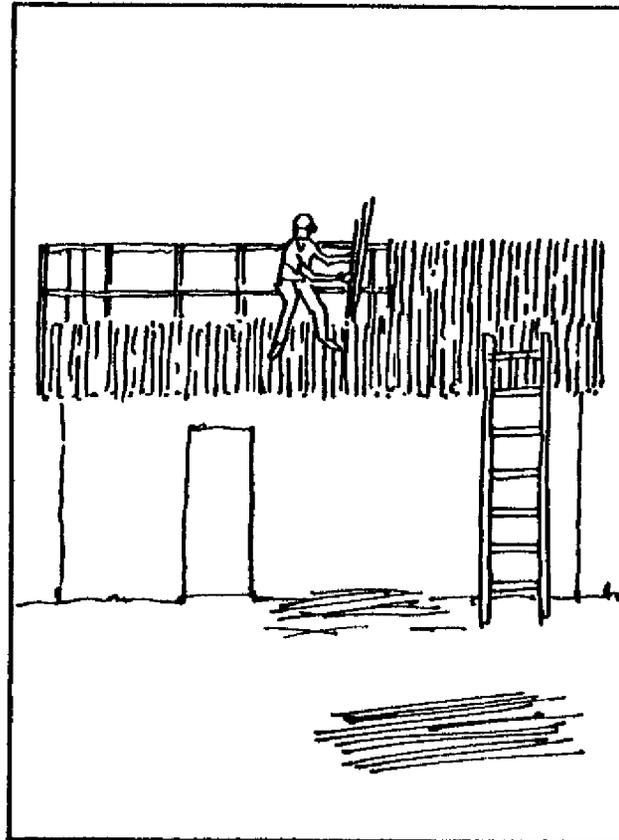


QUITE LAS CAÑAS

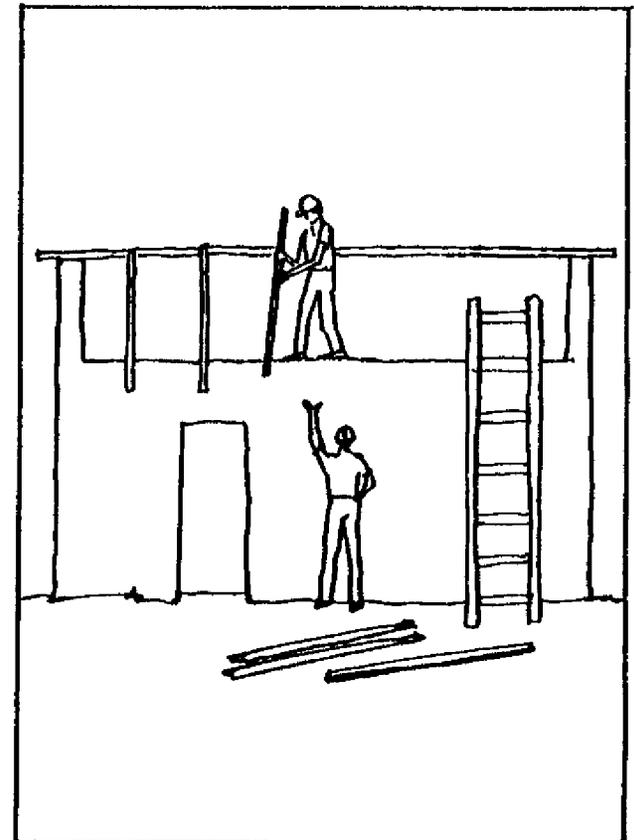


QUITE LAS MADERAS

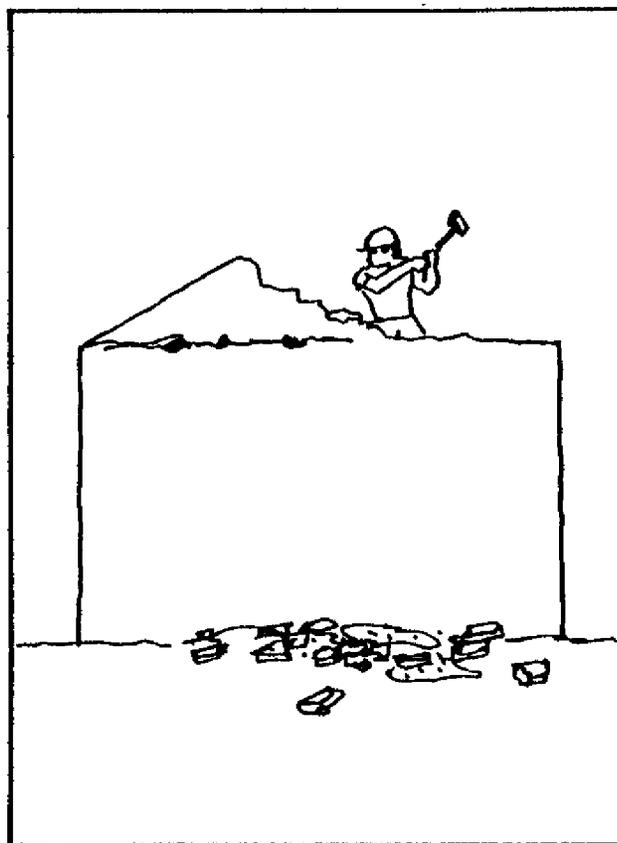


TUMBE LA CULATA

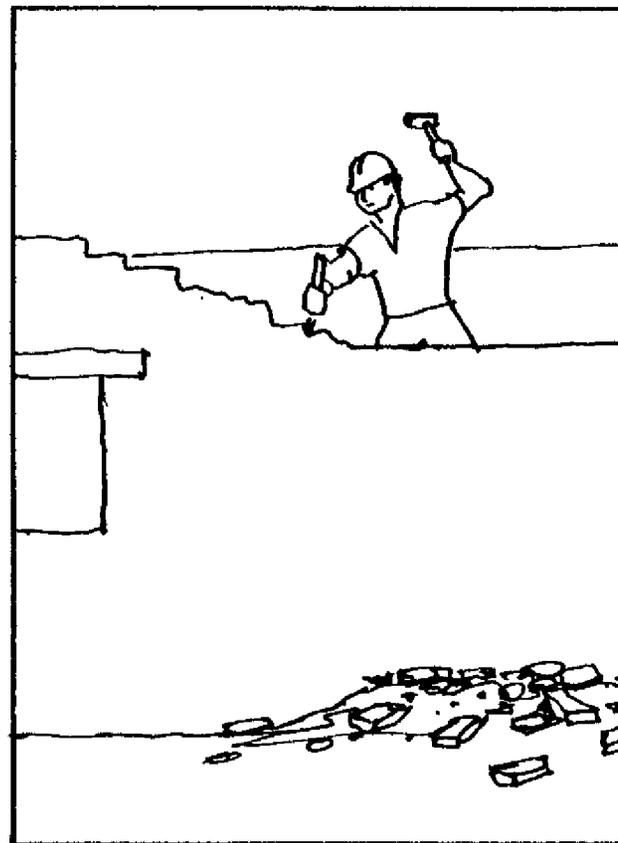


REDUZCA LA ALTURA DE LOS MUROS

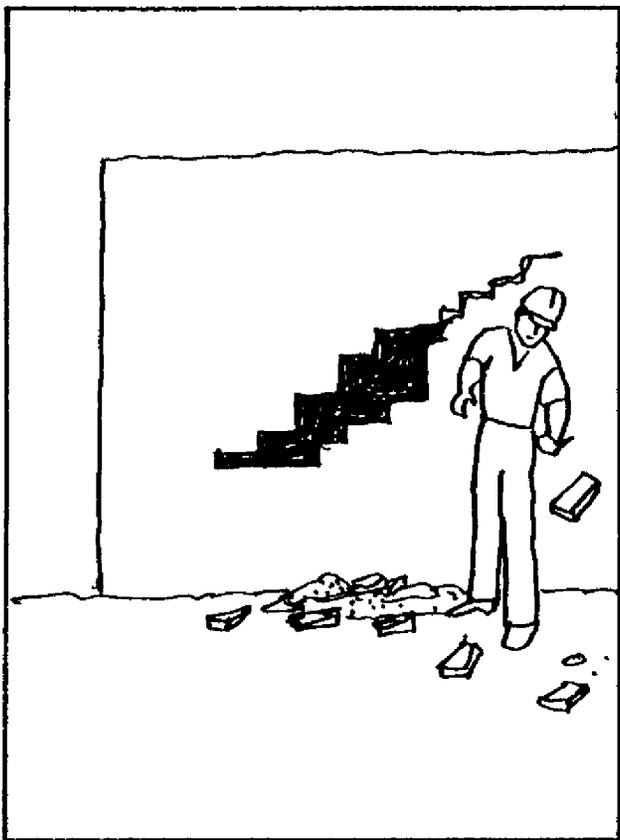

RETIRE LOS ADOBES DEL AREA MARCADA

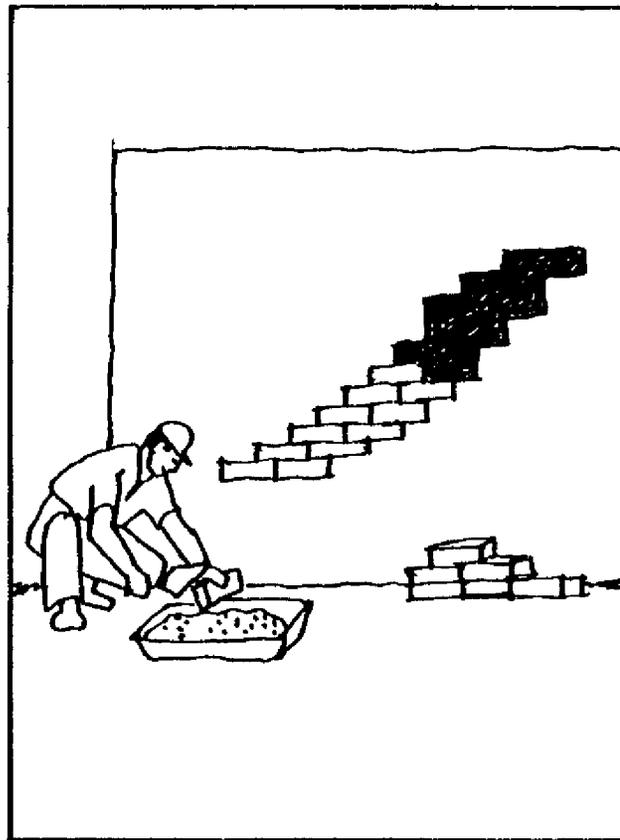


RECONSTRUYA LA PARED

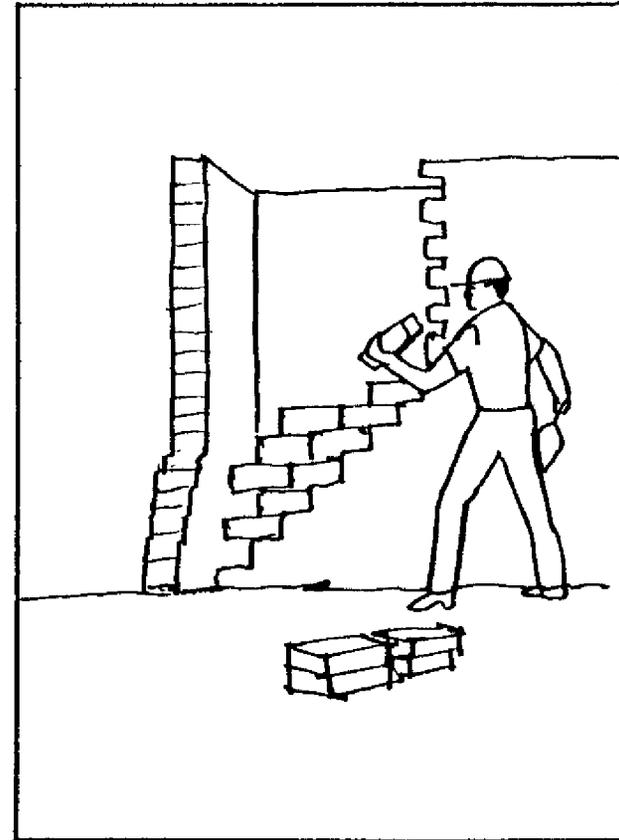


RECONSTRUYA LA PARED



PREPARE MADERA PARA SOLERA CON
EMPALME A MEDIA MADERA

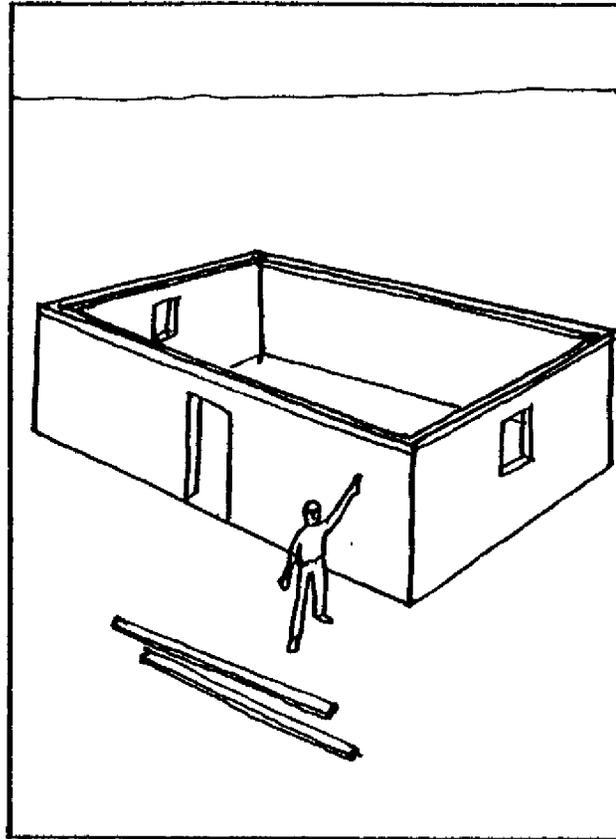


COLOQUE SOLERA SOBRE EL MURO

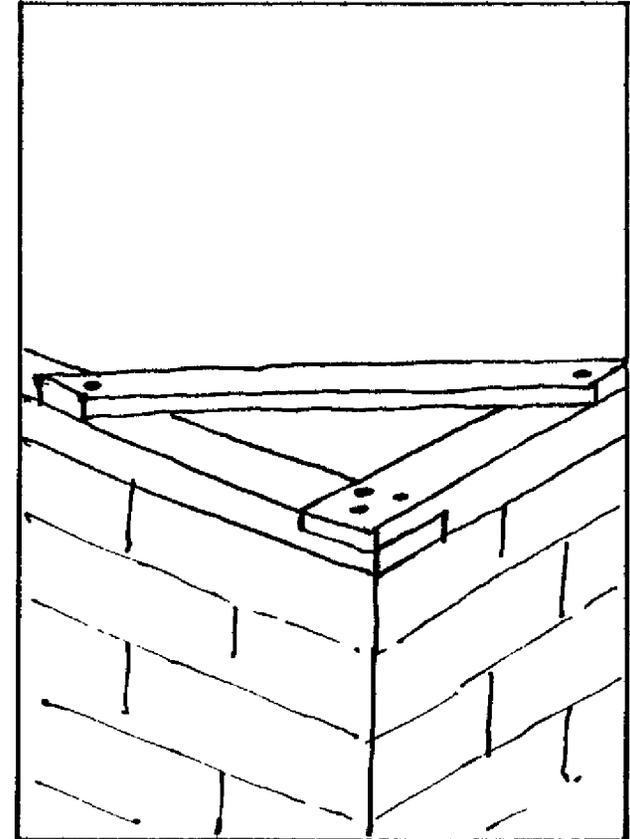


COLOQUE Y ASEGURE RIOSTRAS EN LAS
ESQUINAS



ALISTE Y CORTE MALLA

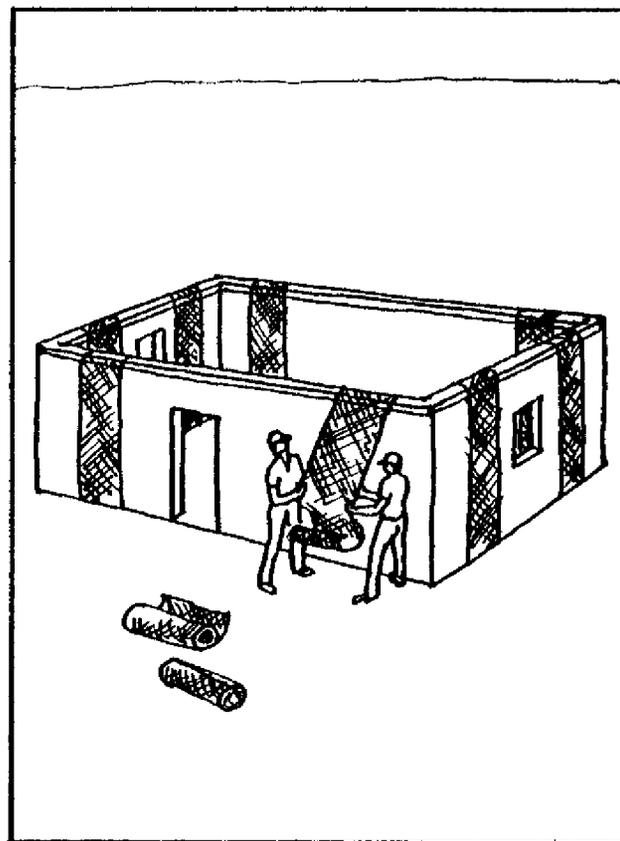


COLOQUE MALLA

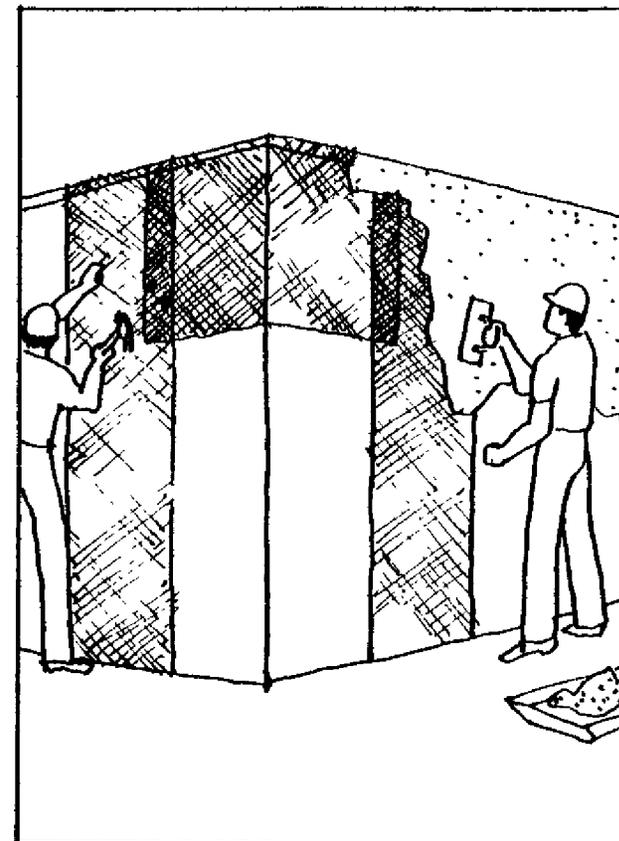


ASEGURE LA MALLA AL MURO CON GRAPAS O CLAVOS Y REPELLE.




PREPARE MADERA

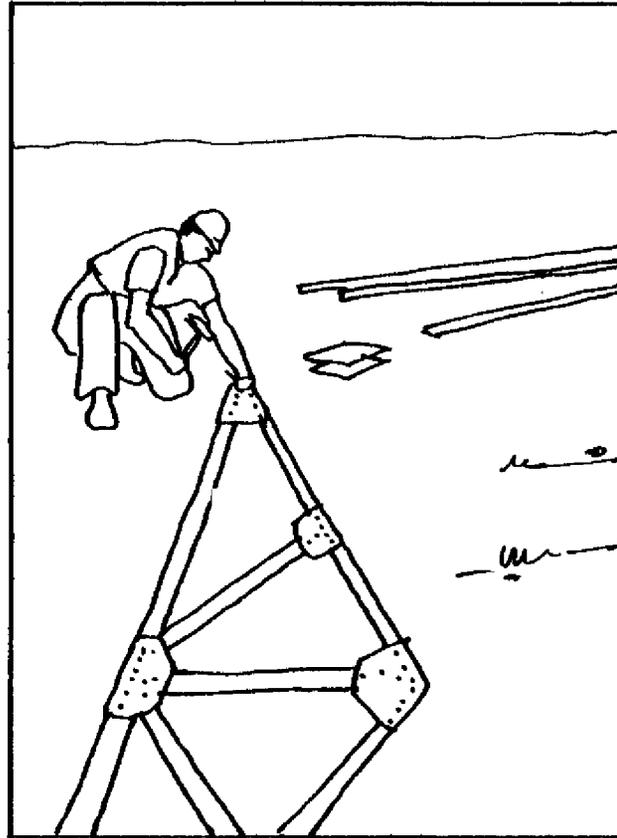


ARME CERCHA

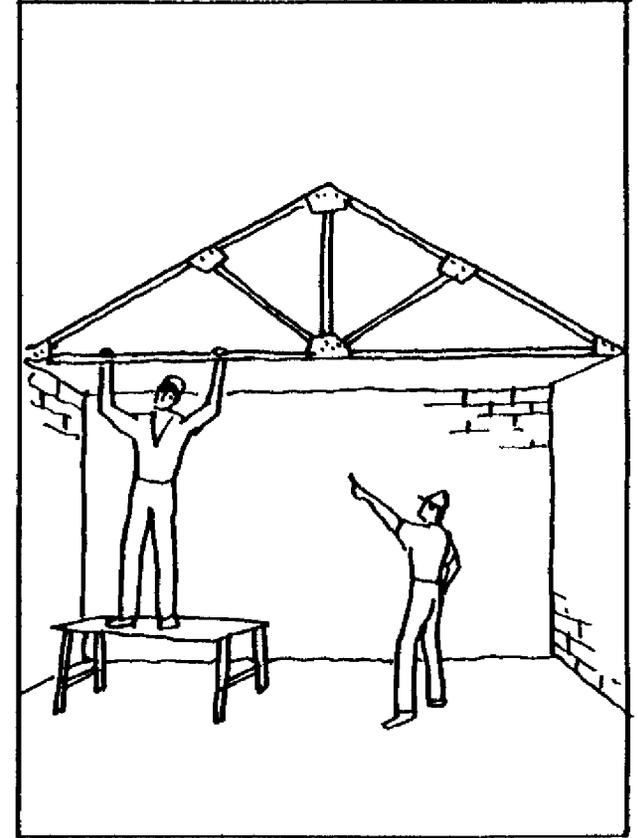


COLOQUE CERCHA

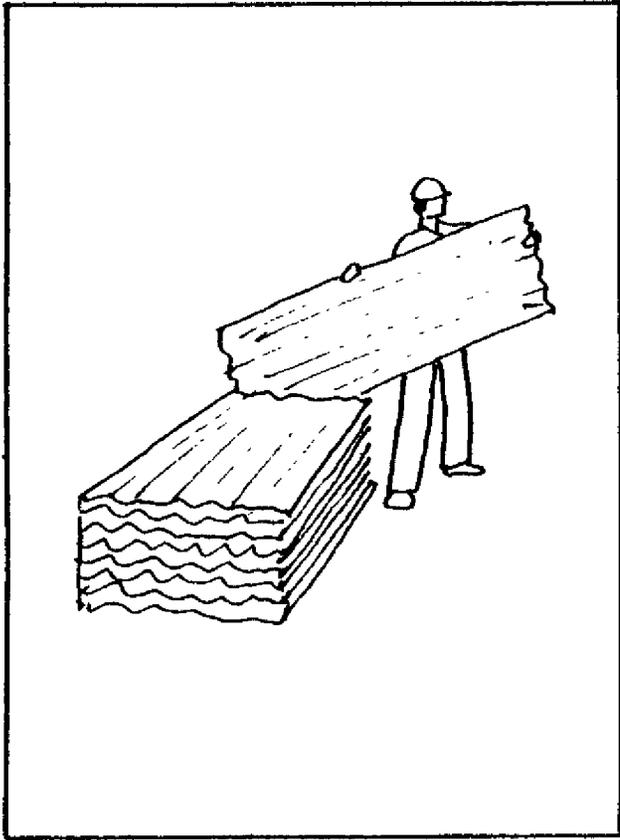


ALISTE TEJA LIVIANA

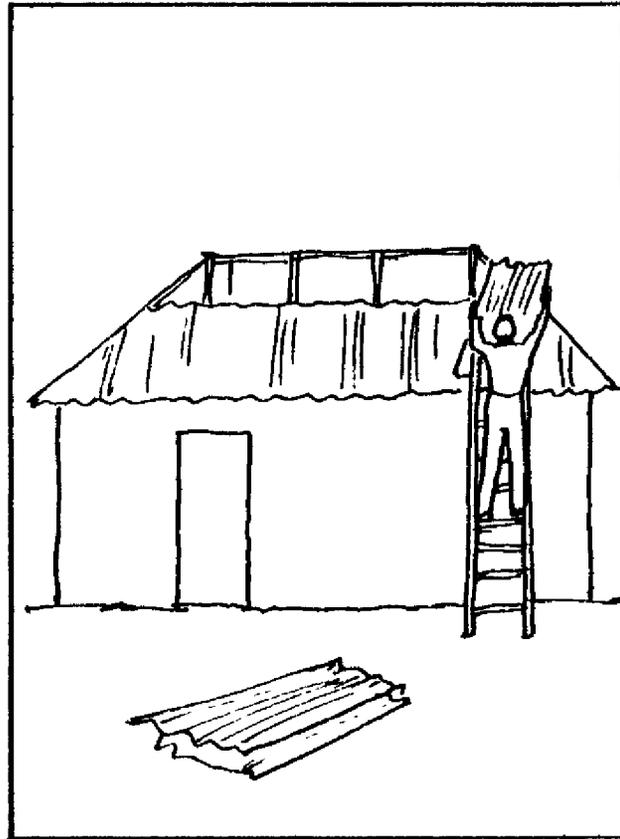


COLOQUE TEJA DE ABAJO HACIA ABAJO

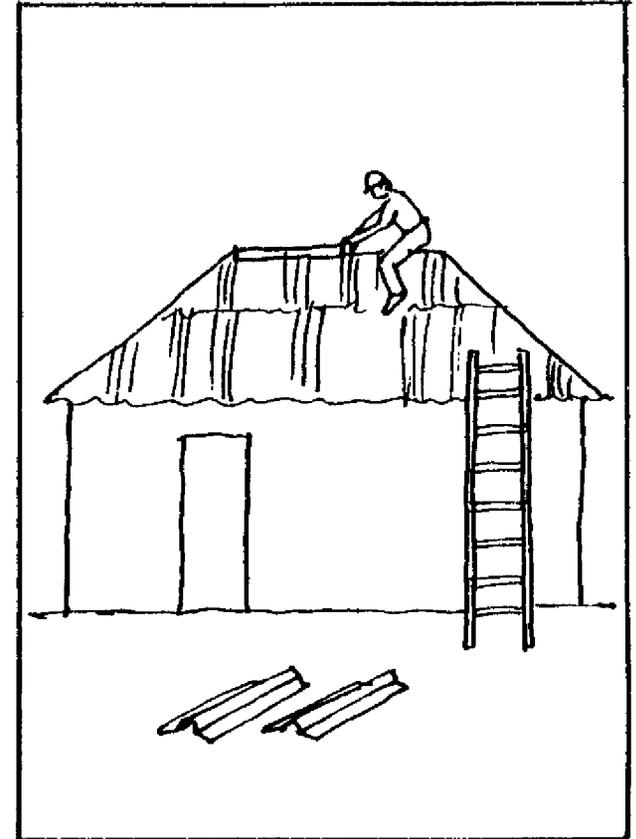


COLOQUE CABALLETES

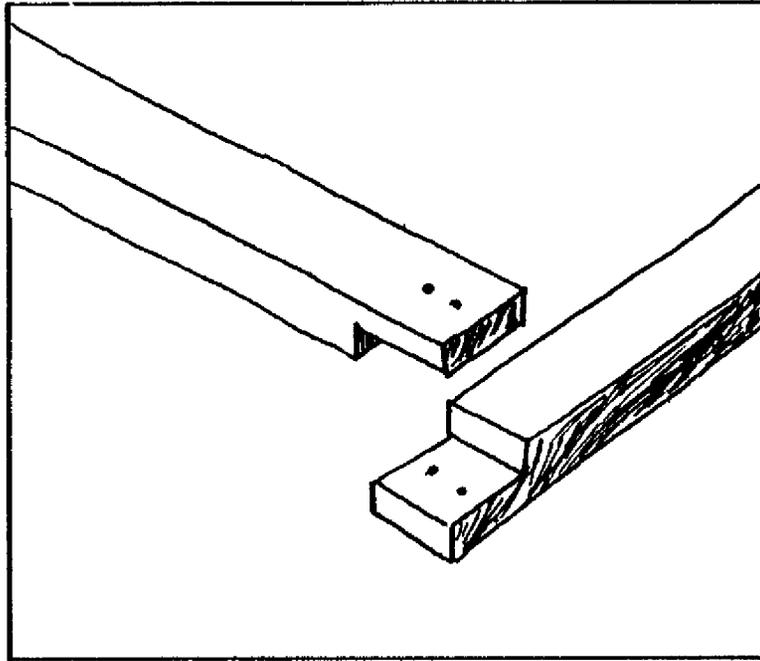


Unión de soleras en esquina

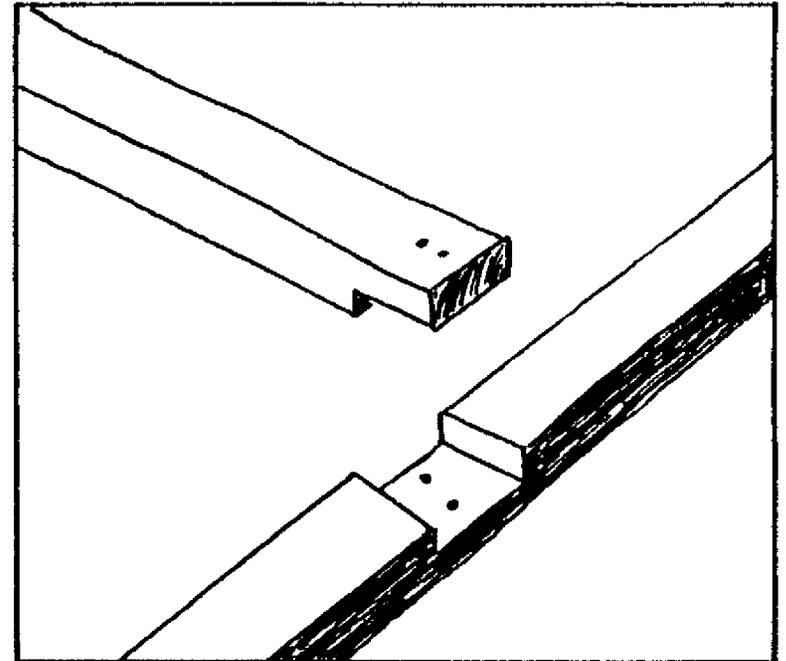

Unión de soleras en "T"

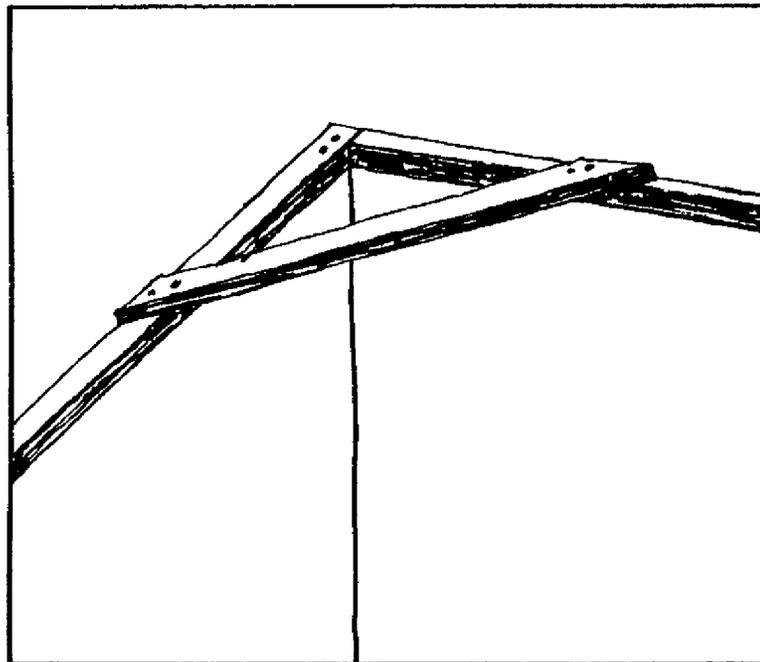


Riostra de soleras en esquina

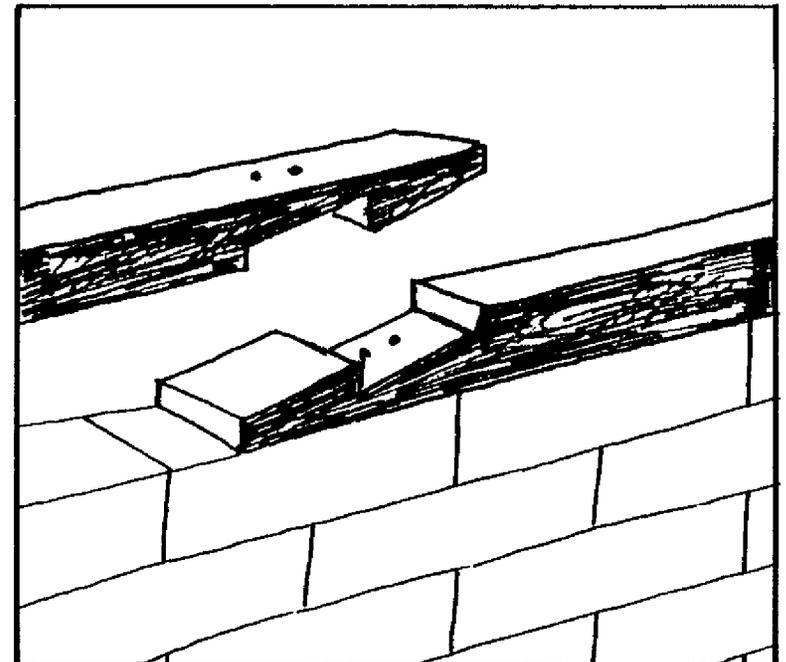

Conexión de soleras

COMO REPARAR UNA CASA DE ADOB

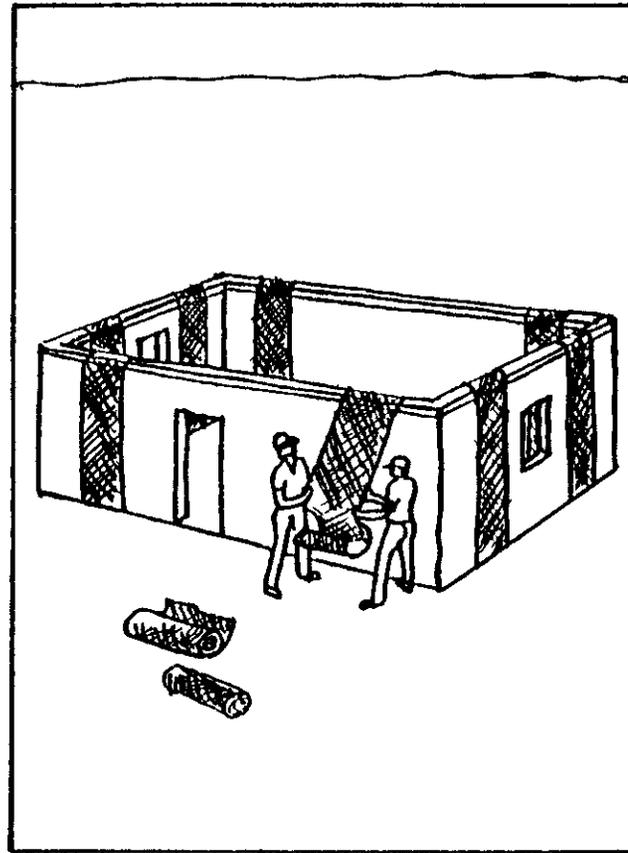

SENA

Programa de Reconstrucción