### **COLOCACIÓN DE PUERTAS**



LAS FUNCIONES DE LAS PUERTAS ES BLOQUEAR O PERMITIR EL ACCESO.

HAY DIFERENTES TIPOS DE PUERTAS, LAS EXTERIORES SON DE MADERA SÓLIDA O DE METAL Y LAS INTERIORES DE PLYWOOD (DE TAMBOR).



LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE SE UTILIZAN SON LOS SIGUIENTES:







#### **HERRAMIENTAS**














DESTORNILLADOR


# **COLOCACIÓN DE PUERTAS**



SE DEBE CHEQUEAR EL PLOMO, ESCUADRA Y NIVEL
DE LA ESTRUCTURA DEL BOQUETE DE LA PUERTA; ES
DECIR, QUE LAS ESQUINAS ESTÉN A 90° Y QUE LAS
COLUMNAS ESTÉN A PLOMO.

UNA VEZ VERIFICADO Y RECTIFICADO LO ANTERIOR, PROCEDEMOS A INSTALAR LOS MARCOS DE MADERA FIJÁNDOLOS A LAS COLUMNAS MEDIANTE TACOS DE MADERA.




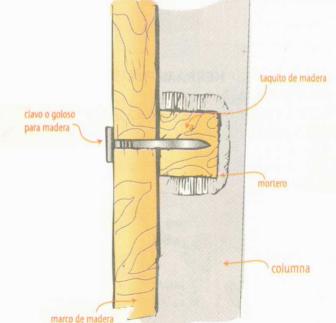

## **COLOCACIÓN DE PUERTAS**



MARQUEMOS LA POSICIÓN DE LAS BISAGRAS Y CERRADURAS EN EL MARCO Y EN LA PUERTA.

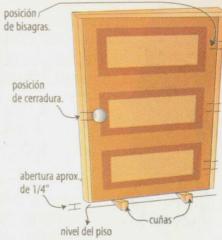




RÉTIRAMOS LA PUERTA Y COMENZAMOS A TRABAJAR CON EL FORMÓN Y EL TALADRO HACEMOS EN LOS MARCOS Y PUERTA LOS SAQUES DE LAS BISAGRAS Y CERRADURAS.



POR ÚLTIMO COLOCAREMOS LA HOJA DE PUERTA, ATORNILLANDO LAS BISAGRAS AL MARCO. RECORDÁ UTILIZAR LAS CUÑAS, VERIFICÁ QUE LA PUERTA QUEDE BIEN AJUSTADA.





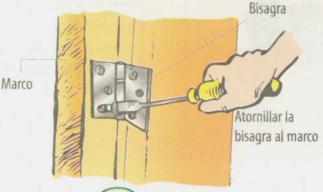

### **COLOCACIÓN DE VENTANAS**



SI LAS VENTANAS SON DE MADERA, EL PROCESO DE INSTALACIÓN ES EL MISMO UTILIZADO QUE EL DE LA PUERTA.



SI LA VOY A INSTALAR DE ALUMINIO Y VIDRIO DEBO DE BUSCAR UN TÉCNICO EN ESE RAMO.





PERO ACORDATE QUE LA ESTRUCTURA DE LA VENTANA DEBÉS DEJARLA SIEMPRE A ESCUADRA Y APLOMADA PARA QUE EL TÉCNICO NO TENGA PROBLEMAS.

#### RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE BOLSAS DE CEMENTO



PARA LEVANTARLAS TÓMELAS POR DEBAJO CON AMBAS MANOS, SERÁ MÁS CÓMODO Y LA MANIOBRA RESULTARÁ MÁS FÁCIL.



TRANSPÓRTELAS HORIZONTALMENTE APOYANDO LA PARTE ANCHA SOBRE MUÑECAS Y MANOS. TAMBIÉN PUEDE RECARGARSE LA BOLSA SOBRE EL HOMBRO Y AYUDARSE CON UNA MANO.



LO CORRECTO ES COLOCAR LAS BOLSAS
HORIZONTALMENTE FORMANDO PILAS DRENADAS Y
USAR PLATAFORMAS O CARRETILLAS DE PALA
LARGA Y ANCHA.

