7.6 Elevación de muros

7.6.1 Distribución de adobe - Primera hilada

Pegado

- No pegar adobes que no hayan terminado de secarse.
- Las uniones verticales y horizontales deben tener un espesor entre 1.5 y 2.5 cms.
- Humedecer los adobes antes de pegarlos.
- Los adobes deben quedar traslapados a la mitad de su longitud, es decir que la cisa vertical caiga a mitad del adobe.
- Respetar la primera y segunda hilada, que nos guían para todo el muro, para que la pared quede bien amarrada.
- Guiarse para el pegado de adobe con la regla maestra y la pita y no descuidar el plomeado de la pared.

Mortero

- Usar un mortero de las mismas proporciones para hacer el adobe.
- Si no hay pueden ser 2 de arcilla 2 de arena 1 de tierra limosa o blanca.
- Usar siempre tierra tamizada en malla de 3 mm.

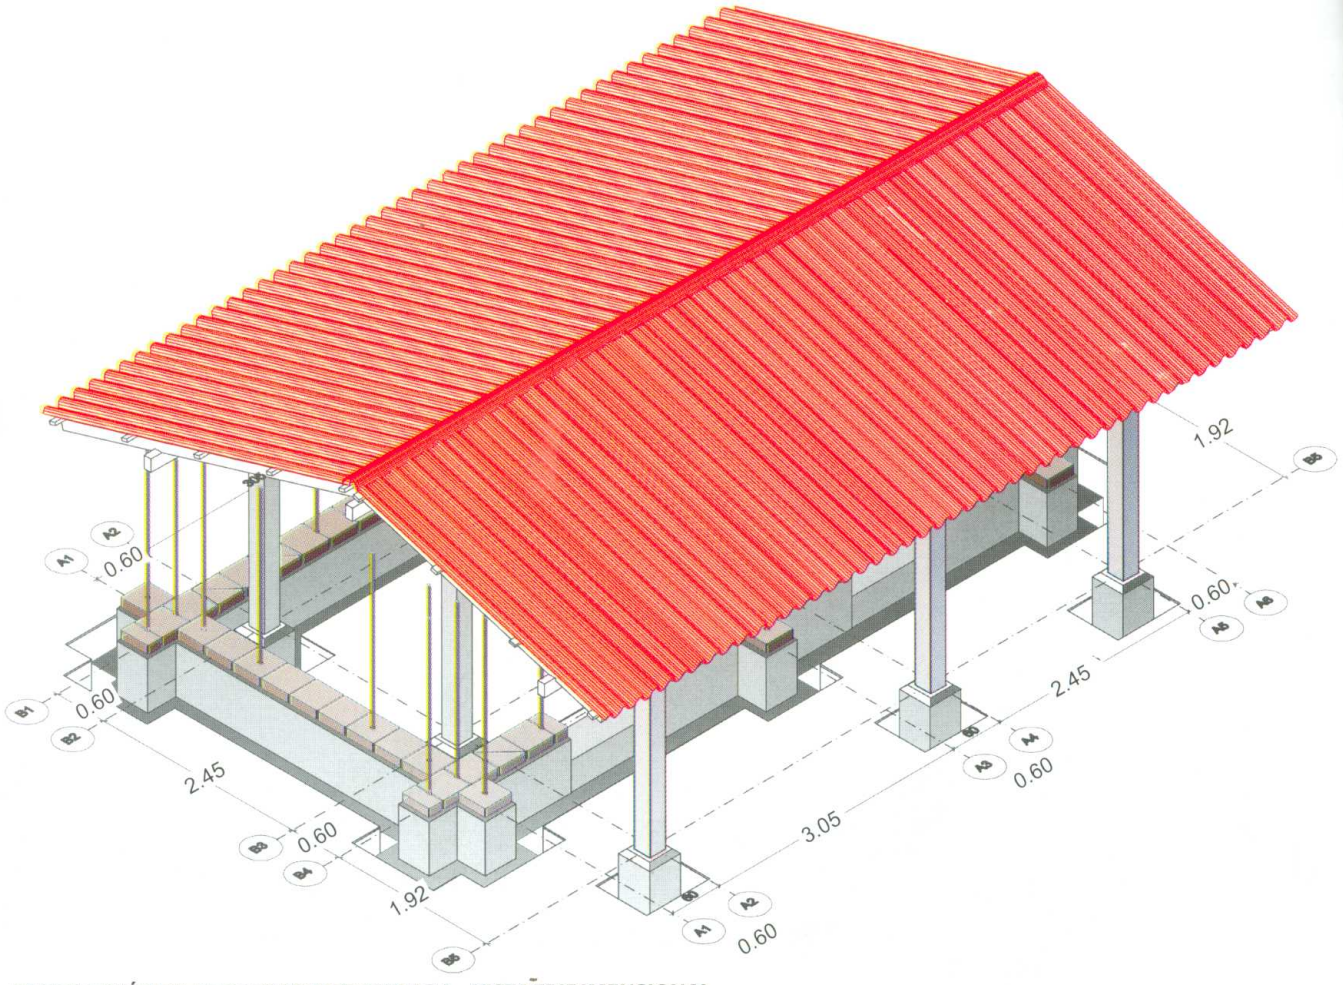

DISTRIBUCIÓN DE ADOBES PRIMERA HILADA – VISTA TRIDIMENSIONAL

Primera hilada.

Traslape de adobes.

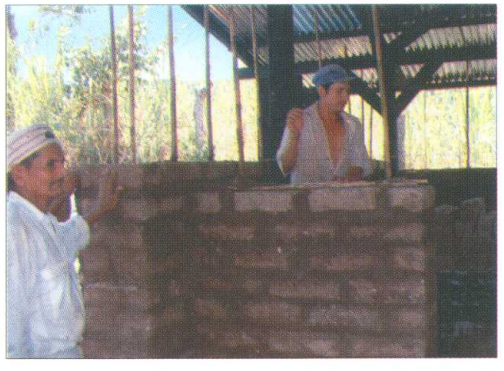

Espesor de uniones verticales y horizontales.

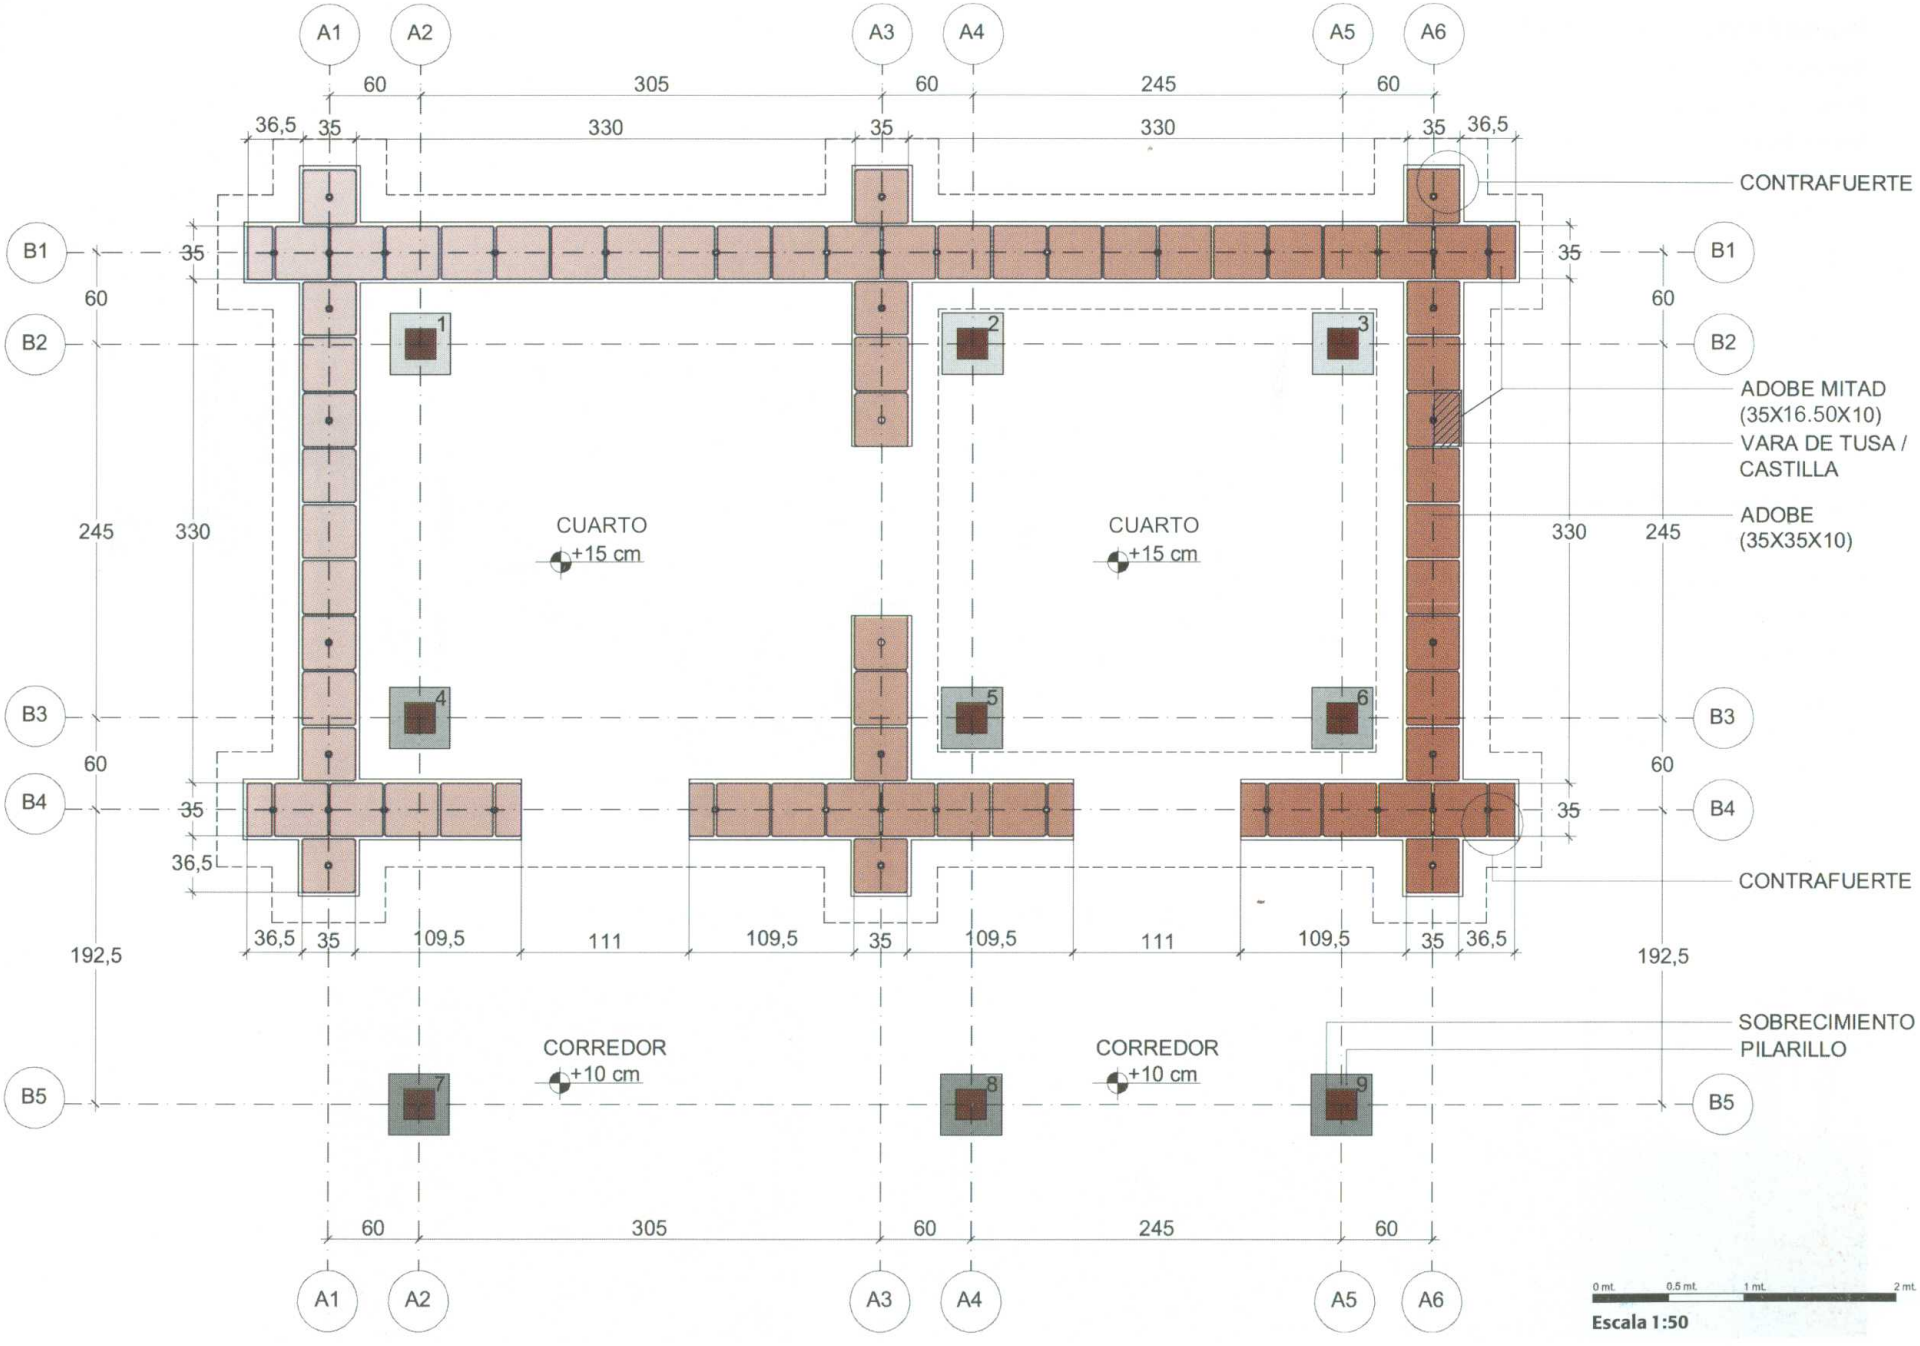

PLANTA DISTRIBUCIÓN DE ADOBES PRIMERA HILADA