



0 mt. 0,5 mt. 1 mt.
Escala 1:50

ELEVACIÓN LATERAL CON MOJINETE

7.10 Repello y pintado

7.10.1 Repello


La casa se repella para estar limpia, evitar criadero de insectos y proteger los adobes.

- Las paredes deben estar bien secas antes de repellarse.
- Colar la tierra en zaranda fina utilizando malla de 6 milímetros.
- Antes de repellar hacer pruebas de proporción de la mezcla de tierra, arena y cal. Agregar, si la tierra es muy arcillosa, fibra vegetal o animal, como zacate picado, crin de caballo o excremento de ganado. No mayor de un centímetro por capa.


Fases para repellar:



Picado, emparejado y limpieza de adobe. Luego mojar la pared para aplicar la primera capa.

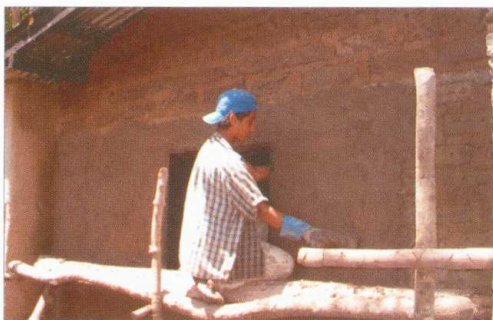

Azotado de primera capa delgada, proporción: 1 bolsa de cal por 3 carretilladas de tierra igual a la de adobes y 2 de arena.

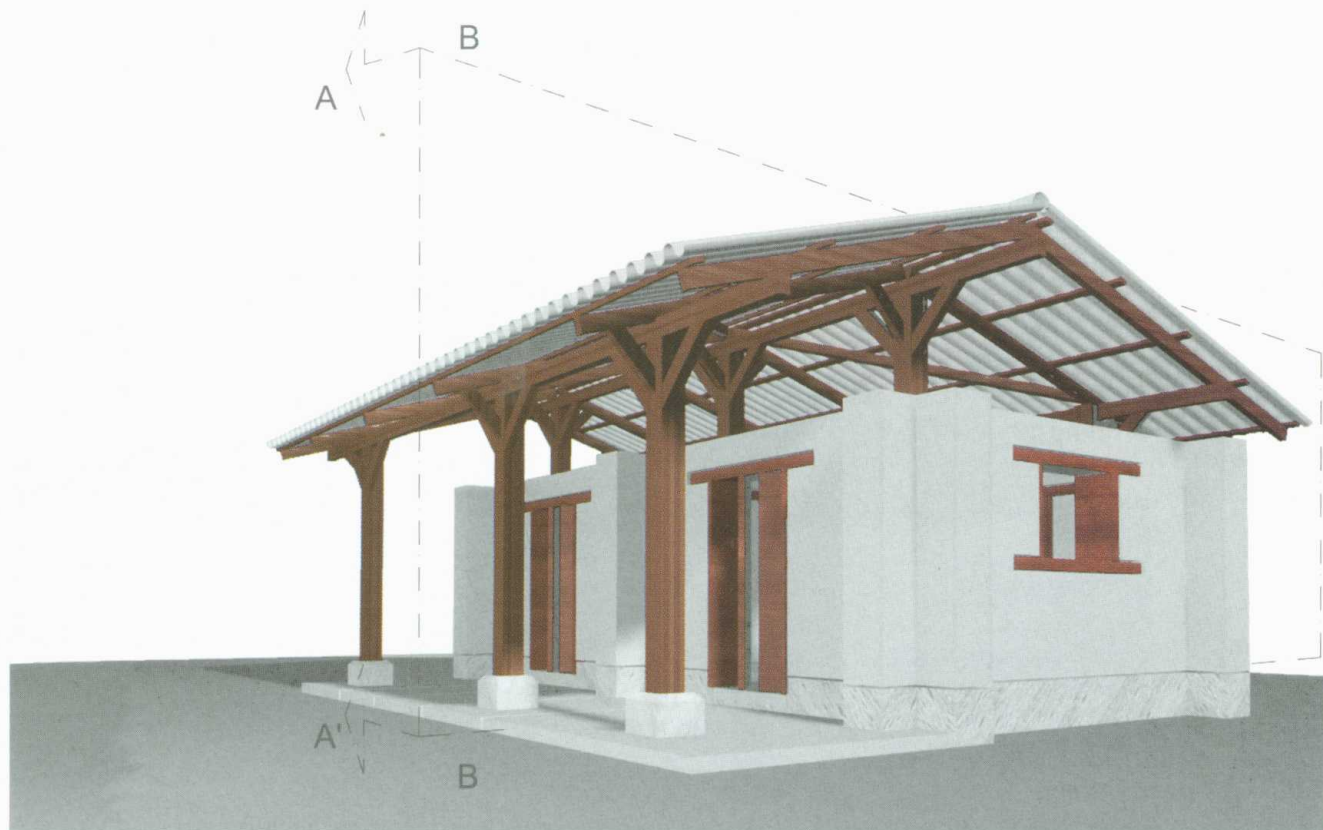


VISTA FRONTAL TRIDIMENSIONAL



Segunda capa repellada (con plancha o codal de madera, ó a mano) proporción :1 bolsa de cal por 3 carretilladas de tierra y 1 de arena.



Picar nuevamente la superficie con tabla con clavitos ,luego afinar. Proporción: 4 de cal y 1 de tierra, (usando esponja).

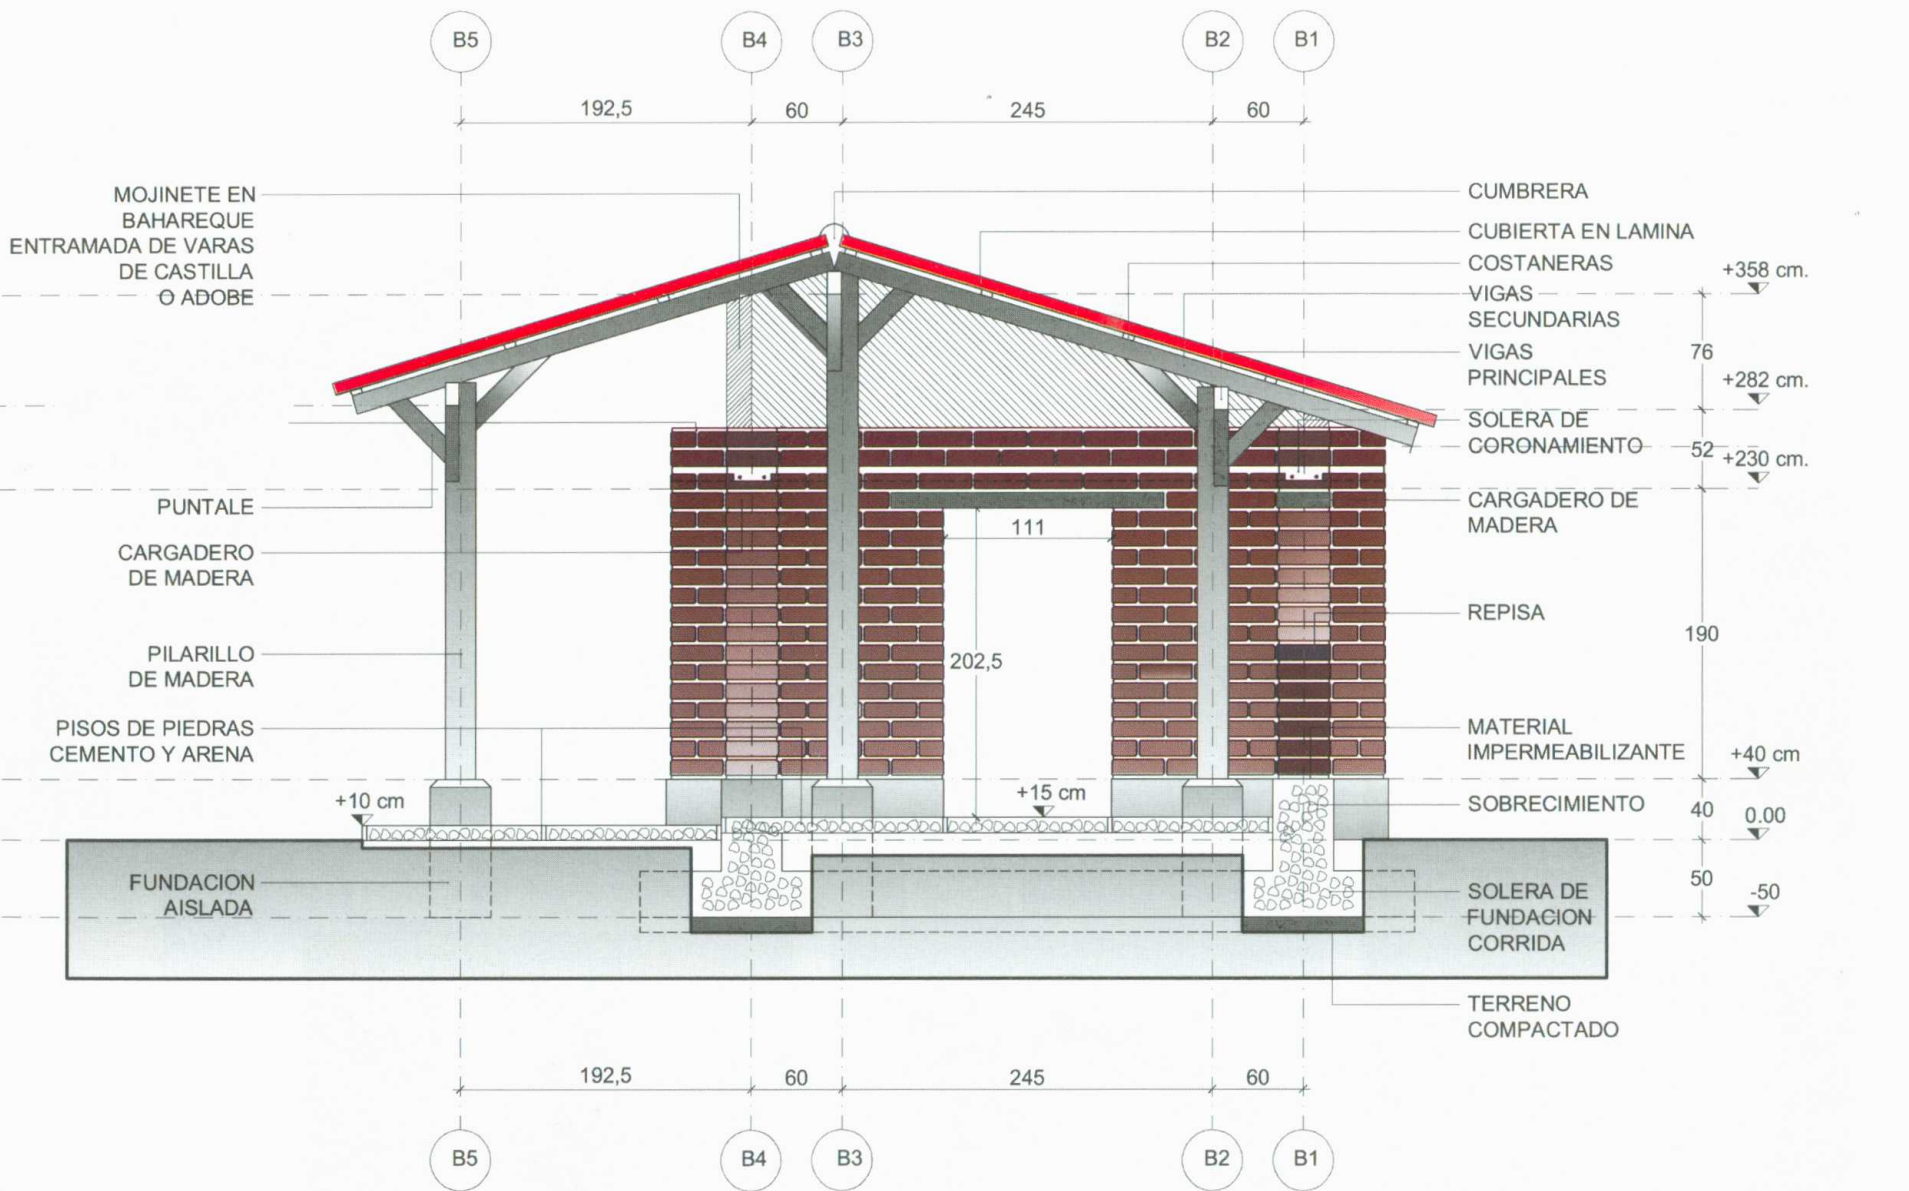

SECCIÓN TRANSVERSAL